


Tipo - RCJT - Cargas Normais

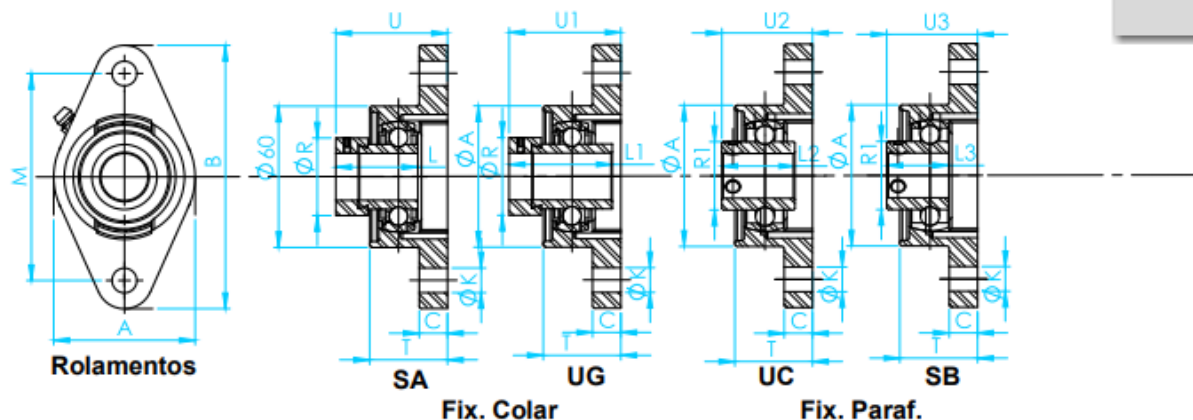

BRM

EIXO		Mancal	B	M	A	C	T	K	L	L1	L2	L3	U	U1	U2	U3	R	R1
mm	Pol.		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12 15 17	1/2 9/16 5/8 11/16	RCJT	98,40	76,20	60,30	11,10	31,80	9,90	28,60	37,30	27,40	23,80	39,10	40,40	32,90	32,90	28,60	24,50
20	3/4	RCJT20	111,9	89,69	60,3	11,1	31,8	9,9	31	43,7	31	27	42,5	45,6	37,3	37,3	33,3	27,6
25	13/16 7/8 15/16 1	RCJT25	123,8	98,82	69,9	13,5	33,3	11,9	31	44,4	34,1	28,2	42,5	46	38,8	38,8	38,1	33,8
30	1 1/16 1 1/8 1 3/16	RCJT30	141,3	116,7	79,4	13,5	34,9	11,5	35,7	48,4	38,1	32,5	46,7	50,1	42,2	42,2	44,5	40,3
35	1 1/4 1 5/16 1 3/8 1 7/16	RCJT35	155,6	130,2	92,1	14,3	37,3	13,1	38,9	51,2	42,9	36,5	50,4	53,4	46,4	46,4	54	46,8
40	1 1/2 1 9/16	RCJT40	171,5	143,7	104,8	14,3	42,9	13,1	43,7	56,4	49,2	39,3	56,7	59	54,1	54,1	60,3	52,3
45	1 5/8 1 11/16 1 3/4	RCJT45	179,4	148,4	111,1	14,3	44,4	13,1	43,7	56,4	49,2	-	56,7	59	54,1	-	63,5	57,9